

תודה שרכשת את מכשיר רמקול חכם עם רעש לבן [Sound Machine].
אנא קרא בעיון את הוראות השימוש לפני ההפעלה הראשונה ושמור את המדריך לעיון עתידי.
במקרה הצורך ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

הוראות לפני שימוש

- כדי להפחית את הסיכון לכוויות או התחשמלות, במיוחד כשיש ילדים בסביבה, יש להקפיד על כללי בטיחות בסיסיים:
1. לפני השימוש הראשון, ודא שהמכשיר טעון במלואו.
 2. אין להטעין את המכשיר בידיים רטובות.
 3. יש לשמור את המטען והמכשיר הרחק ממקור מים או נוזלים אחרים, ואין לטבול אותם במים.
 4. חבר את המכשיר רק למתח החשמלי המתאים המצויין על גבי המוצר או המטען. שימוש במתח שגוי עלול לגרום נזק ולבטל את האחריות.
 5. לפני טעינה, יש לבדוק את כבל ההטענה שאין עליו סימני בלאי או נזק. אין להשתמש בכבל פגום.
 6. יש להרחיק את יחידת ההטענה ממשטחים חמים כדי למנוע נזקים או סכנות.
 7. אין לפתוח או לפרק את מכשיר ה-Sound Machine - פעולה זו תבטל את האחריות ועלולה לסכן את המשתמש.
 8. מומלץ להשתמש אך ורק באביזרים מקוריים ומאושרים על ידי החברה, כדי להבטיח ביצועים מיטביים ובטיחות.

הפעלה מהירה

שלב 1: חיבור לחשמל

- חבר את מכשיר ה-Sound Machine לשקע חשמל באמצעות כבל ה-USB המצורף.
- חבר את קצה הכבל לשקע USB [כגון מטען טלפון או שקע USB של מחשב] כדי להתחיל את תהליך הטעינה.

שלב 2: הורדת האפליקציה

- סרוק את קוד ה-QR בעזרת מצלמת הטלפון שלך.
 - הורד את האפליקציה למכשירך באמצעות הקישור שיופיע.
- [קודים זמינים להורדה דרך App Store ו-Google Play] ←



רמקול חכם עם רעש לבן



App Control Interface

- 32 צלילי טבע ורעשי רקע להרפיה ושינה עמוקה
- שליטה מלאה דרך אפליקציית White Whisper או כפתורים פיזיים
- רמקול איכותי עם חיבור Bluetooth לניגון מוזיקה מהמכשיר שלך
- תאורת RGB מתחלפת ב-8 צבעים עם מצב נשימה רך

שלב 3: חיבור ה-Sound Machine לאפליקציה

1. הפעל את המכשיר באמצעות כפתור ההפעלה הראשי.
 2. פתח את האפליקציה שהורדת לטלפון.
 3. אשר הרשאות Bluetooth כאשר תתבקש לכך.
 4. בצע חיפוש אחר מכשיר ה-Sound Machine באפליקציה.
 5. אם סמל החיבור מופיע במצב מנותק, המשמעות היא שהחיבור נכשל - בדוק שה-Bluetooth פעיל בטלפון שלך.
 6. כאשר המכשיר יזוהה באפליקציה בשם White Whisper, לחץ על סמל החיבור [] כדי להיכנס למסך השליטה הראשי.
- הערה למשתמשי אנדרואיד:** על פי כללי מערכת Android OS, יש לאשר גם גישה למיקום [Location] כדי לאפשר חיבור תקין באמצעות Bluetooth.


במסך השליטה ניתן:

- להפעיל או לעצור את המוזיקה.
- לשלוט בעוצמת הקול.
- לבחור תאורת צבע [Light Rhythm].
- לנעול את ההגדרות במצב Child Lock [נעילת ילדים].



מבנה המוצר

1. כפתור הפעלה וכיבוי + כוונן בהירות המסך
2. שליטה על תאורה ונודניק [Snooze]
3. כיוון השעה
4. הפעלת/כיבוי שעון המעורר
5. טיימר לספירה לאחור [כיבוי אוטומטי]
6. שליטה על עוצמת הקול / מעבר לצליל הבא
7. עוצמת קול + / צליל קודם
8. כפתור השהיה / Bluetooth
9. שקע טעינה
10. נורת חיווי טעינה

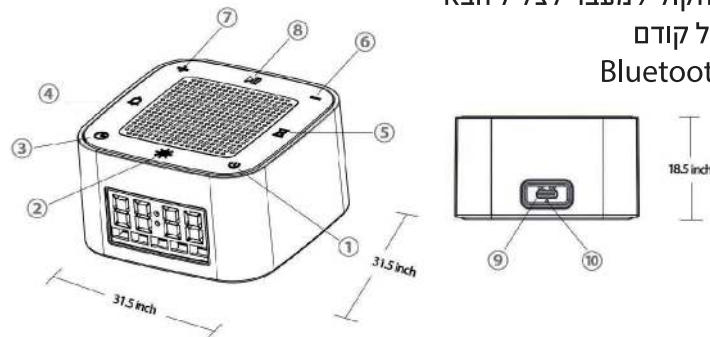

תצוגה

1. שעות
2. דקות
3. בוקר [AM]
4. ערב [PM]
5. Bluetooth פעיל
6. סמל שעון מעורר
7. טיימר ספירה לאחור

כאשר אחד מהסמלים מופיע על המסך - המשמעות היא שהפונקציה פעילה.
אם הסמל לא מופיע - הפונקציה אינה פעילה.

הוראות שימוש

1. **כפתור הפעלה וכיבוי + בהירות תצוגה**
 - לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה תדליק או תכבה את המכשיר.
 - לחיצה קצרה תכוון את בהירות המסך לאחד מארבע רמות: 10% / 50% / 100% / כבוי.

2. שליטה בתאורה ונודניק

- לחיצה קצרה על כפתור התאורה תחליף בין צבעים:
- אדום - ירוק - כחול - ורוד - צהוב - תכלת - מצב קצב (7 צבעים).
- לחיצה ארוכה על הכפתור תכבה את התאורה.

- בעת צלצול השעון, לחיצה קצרה תפעיל נודניק [Snooze] של 9 דקות.

③ כיוון שעה

- לחיצה ארוכה על כפתור השעה תפעיל מצב כיוון זמן.
- לחיצה קצרה על אותו כפתור תאפשר לבחור בין תצוגת 12 שעות / 24 שעות, וכן כיוון השעה והדקות.
- השתמש בכפתורי + / - לכיוון הערכים.

④ הפעלת/כיבוי שעון מעורר

- לחיצה קצרה על כפתור השעון תפעיל או תכבה את ההתראה.
- לחיצה ארוכה (2 שניות) תכניס את המכשיר למצב כיוון התראה.
- לחיצה קצרה נוספת תעביר בין ההגדרות:
- שעה < דקות < צלצול < עוצמת קול < יום.
- השתמש בכפתורי + / - לשינוי הערכים.

⑤ טיימר כיבוי אוטומטי

- לחיצה קצרה על כפתור הטיימר תתחיל את הספירה לאחור.
- לחיצה חוזרת תעבור בין זמני הטיימר: 30 / 60 / 90 / 120 / 240 דקות / כבוי.

⑥ עוצמת קול / מעבר צליל [Volume & Sound Control]

- לחיצה קצרה על כפתור "-" תוריד את עוצמת הקול.
- לחיצה ארוכה על כפתור "-" תעביר לצליל הבא.

⑦ עוצמת קול + / צליל קודם

- לחיצה קצרה על כפתור "+" תעלה את עוצמת הקול.
- לחיצה ארוכה על כפתור "+" תעביר לצליל הקודם.

⑧ השהיה / Bluetooth

- לחיצה קצרה תשהה את המוזיקה.
- לחיצה ארוכה (יותר מ-2 שניות) תפעיל את מצב Bluetooth.

⑨ שקע טעינה

מיקום חיבור כבל ה-USB.

⑩ נורת חייוי טעינה

נורת חייוי שתאיר בזמן טעינה ותכבה כשהמכשיר טעון במלואו.

טעינה

אם המכשיר אינו נדלק או נכבה זמן קצר לאחר ההפעלה - הסוללה ריקה ויש לטעון אותה.

1. חיבור כבל הטעינה

- השתמש בכבל ה-USB המצורף וחבר אותו למכשיר ה-Sound Machine.
- חבר את הקצה השני של הכבל לשקע USB - לדוגמה, מטען טלפון או חיבור USB במחשב - כדי להתחיל את תהליך הטעינה.

2. חייוי טעינה

- בעת טעינה תידלק נורה אדומה.
- כאשר הסוללה מלאה - הנורה תיכבה.

הערה:

יש להטעין את המכשיר במרחק של לפחות מטר אחד (3 רגל) מילדים, לשמירה על בטיחות.

מפרט טכני

- דגם: B005
- מתח כניסה: DC 5V / 1A
- סוללה: 800mAh / 3.7V
- הספק עבודה: 2W
- רמקול: 52 מ"מ / 5W / 4Ω
- צלילים: 32 רצועות רעש לבן
- מוזיקה מותאמת אישית: השמעה דרך Bluetooth
- תאורה: 8 מצבים + RGB נושם [תכלת, ירוק, כחול כהה, ורוד, צהוב, אדום, לבן, סגול, מצב קצב]
- מעל 3000 גוונים שונים של תאורה
- שבב Bluetooth: Jieli AC6951 [Dual Channel], Bluetooth 5.3 עם צריכת חשמל נמוכה במיוחד
- שליטה חכמה: אפליקציה White Whisper
- טיימר: 30 / 60 / 90 / 120 / 240 דקות
- זמן טעינה: 1-2 שעות
- זמן שימוש: עד 8 שעות
- חומרים: PC + ABS + סיליקון + בד
- תאורה: נורות LED מסוג RGB 5050
- שקע טעינה: Type-C
- מידות מוצר: 31.5×31.5×18.5 אינץ'
- משקל נטו: 0.47 lb [כ־213 גרם]
- מידות קופסה בודדת: 4.13×4.13×2.6 אינץ'
- משקל קופסה בודדת: 0.7 lb
- מידות קרטון חיצוני: 17.13×17.13×8.4 אינץ'
- משקל קרטון חיצוני כולל: 37.5 lb
- כמות ליחידת אריזה: 48 יחידות
- תקן: GB4706.1-2005

שעון המעורר הוגדר באפליקציה אך לא פעל?

- ① בדוק אם תאריך ההתראה נבחר - רקע לבן = לא נבחר, רקע אפור = נבחר.
- ② ודא כי האפשרות "Date Repeat" פעילה עבור ההתראה.

שומעים רעש בזמן השמעה?

ודא שהמכשיר טעון היטב. נורת החיווי תכבה כאשר הסוללה מלאה.

מופיע אייקון של ספירה לאחור?

כן, אם אינו מוצג - בדוק שהפונקציה מופעלת.

החיבור לאפליקציה נכשל?

- ① ודא ש־Bluetooth ושירותי מיקום פעילים בטלפון.
- ② מחק מהאפליקציה התקנים ישנים שהיו מחוברים בעבר, וחפש שוב את המכשיר.
- ③ בדוק אם המכשיר מחובר לטלפון אחר.

האפליקציה לא מגיבה לאחר חיבור?

כבה את המכשיר והפעל מחדש, ולאחר מכן התחבר שוב לאפליקציה.

המכשיר נכבה לעיתים קרובות לאחר ההפעלה?

בדוק אם טיימר הספירה לאחור מופעל באפליקציה או במכשיר. אם אינך משתמש בפונקציה זו - כבה אותה.

אין תגובה בעת לחיצה על כפתורים במכשיר?

פתח את האפליקציה ובדוק אם נעילת הילדים [Child Lock] מופעלת.

כיצד לבדוק אם פונקציה מסוימת פעילה?

הסתכל על מסך התצוגה ובדוק אם מופיע הסמל הרלוונטי.

כיצד להפעיל Bluetooth ולחבר את הרמקול?

לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה־Pause עד שיופיע הסמל BT על המסך - סימן ש־Bluetooth פעיל.

לאחר מכן חבר את המכשיר לטלפון שלך.

כיצד להגדיר את השעה במכשיר?

- ① הפעל Bluetooth וחבר את המכשיר לטלפון - השעה תסתנכרן אוטומטית.
- ② להפעלה ידנית, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הזמן עד שהספרות יתחילו להבהב, השתמש בכפתורי "+" / "-" לשינוי השעה והדקות.

למה עוצמת הקול משתנה בהפעלה?

למכשיר יש זיכרון פנימי, ולכן הוא חוזר להגדרות האחרונות ששימשו לפני הכיבוי.

למה אינני מצליח להשמיע מוזיקה מותאמת אישית דרך Bluetooth?

יש לוודא שהמכשיר מזוהה ומצומד [paired] בהגדרות ה־Bluetooth של הטלפון לפני הפעלה.

תעודת אחריות

ניתנת בזאת אחריות ל-12 חודשים מיום רכישת המוצר בצירוף חשבונית קניה בלבד. האחריות הינה בגין רכיבים חשמליים בגוף המכשיר. האחריות עבור שימוש תקין לפי הוראות יצרן. אחריות המכשיר אינה כוללת נזק שנגרם משימוש לא סביר ולא נכון, האחריות אינה כוללת אובדן של חלקים מהערכה. במקרה של תקלה החברה תתקן או תחליף את המוצר לפי החלטתה. פתיחת המוצר או ניסיון תיקון על ידי גורם שלא אושר על ידי היבואן בכתב מפר את תנאי האחריות ומבטל את תוקפה. השירות יינתן במחסן החברה, על כן על הלקוח לשלוח בדואר על חשבוננו או להביא עצמאית את המוצר למחסן החברה. החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

יבואן: ליברטי שירותי סחר ומוצרים רפואיים בע"מ, מבוא סיון 5 קריית גת.

שירות לקוחות: צ'אט עם ניצג שירות לקוחות דרך הוואטסאפ במספר 054-3595300 או בטלפון 1700-70-22-70